


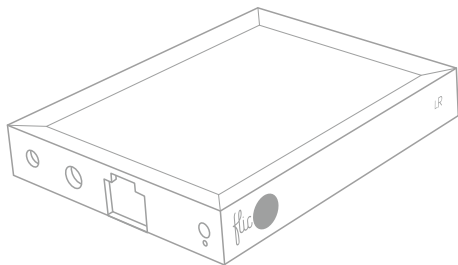

**Uživatelský  
návod**

Flic Hub LR

# Začínáme




Pro bezproblémový start se ujistěte, že máte:

1. Aktivní internetové připojení (Ethernet nebo WiFi)
2. Telefon s nainstalovanou aplikací Flic
3. Tlačítko Flic („Flic“) v dosahu Bluetooth Flic Hub LR („Flic Hub“)

Telefon je nezbytný pouze během procesu instalace.  
Jakmile je nastavení dokončeno, už nebudete telefon pro ovládání Flicu potřebovat!

# Napájení

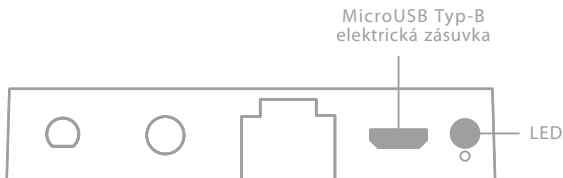

Připojte kabel MicroUSB a externí napájecí adaptér k Flic Hub. Zapnutí Flic Hub je indikováno jasně červenou LED.

Po přibližně 15 sekundách se LED ztlumí a bude viditelná. Počáteční nastavení dokončete podle pokynů v aplikaci.

Doporučujeme použít adaptér s minimálně 1A výstupem. Adaptér s menším než doporučeným jmenovitým proudem může mít za následek nestabilní chování.

# Připojení k internetu




2pásmová WiFi 2.4 GHz / 5.0 GHz 802.11a/b/g/n/ac

Chcete-li připojit Flic Hub k vaší WiFi síti, otevřete aplikaci Flic a postupujte podle pokynů k nastavení, abyste Flic Hub připojili k internetu. Alternativně můžete Flic Hub jednoduše připojit pomocí Ethernetového kabelu.

Pokud Flic Hub nemá aktivní připojení k internetu, nebudete moci využívat všechny dostupné funkce.

Chcete-li zkontrolovat, zda je připojení k internetu u Flic Hubu aktivní, otevřete v aplikaci stránku s nastavením Flic Hubu („Flic Hub Settings“). Vyhledejte část nastavení sítě („network settings“) a spusťte test.

# Spárování vašeho Flicu

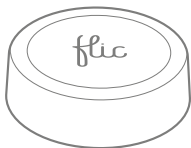

Chcete-li spárovat zcela nový Flic s Flic Hubem, jednoduše klepněte na tlačítko „+“ v pravém dolním rohu stránky aplikace Flic Hub. Po stisknutí Flicu by párování mělo trvat několik sekund.

Pokud chcete spárovat Flic, který byl spárován dříve, budete jej nejprve muset z tohoto zařízení odebrat. Můžete to udělat tak, že přejdete na stránku aplikace Flic, kterou chcete odebrat, klepnete na ikonu ozubeného kola a vyberete možnost „Odebrat“ („Remove“). Nyní můžete toto tlačítko spárovat, jak je popsáno výše.

# Nastavení IR zařízení

IR port Flicu



Připojte své Flic IR zařízení k Flic Hubu přes 2,5mm konektor a umístěte IR zaměřovač ve směru přijímacích zařízení.

Dosah infračerveného signálu je ~ 10 m. Pro dosažení nejlepších výsledků zajistěte volný průběh IR signálu mezi zaměřovačem a přijímacím zařízením.

Chcete-li nastavit první akci, jednoduše vyberte „IR blaster action“ na stránce aplikace Flic Hub. Postupujte podle pokynů aplikace a začněte nahrávat IR signál z libovolného IR dálkového ovladače!

# Montáž IR zařízení

IR zařízení Flic používá stejné opakovaně použitelné lepidlo jako Flic. Jakmile máte nastaveny všechny své akce, můžete jednoduše odlepit štítek a zajistit IR zaměřovač na vhodném místě, aby sloužil všem vašim zařízením.

Pokud lepidlo začne ztrácet svou lepivost, můžete jej vyčistit

1. Vyjměte jej z IR základny a opláchněte vodou.
2. Setřete nečistoty a znovu jej opláchněte.
3. Nechte jej uschnout na vzduchu, dokud se neobnoví přilnavá funkce.

Neaplikujte rozpouštědla, chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly lepidlo poškodit.

# Audio



Připojte jakýkoli reproduktor k Flic Hubu přes 3,5mm audio Jack konektor.

Díky tomu může Flic Hub přehrávat zvuk jako zpětnou vazbu na stisknutí Flicu.



# Požadavky na Apple HomeKit

Flic Hub lze nastavit tak, aby z Flicu zasílal do HomeKitu push oznámení. Nastavení se provádí pro každý Flic zvlášť. Pamatujte, že Flic nastavený pro HomeKit nelze kombinovat s jinými akcemi Flic.

Chcete-li začít, ujistěte se, že máte:

1. Aktivní připojení k internetu na Flic Hubu.
2. Zařízení iOS s nainstalovanou aplikací Flic.
3. Aktivní připojení k internetu na zařízení iOS.
4. Flic již spárovaný s Flic Hubem.
5. HomePod, Apple TV nebo iPad nastavený jako domácí rozbočovač.

Pokud jste ještě nenastavili HomeKit ve své síti, doporučujeme to udělat před přidáním Flicu. To lze provést pomocí aplikace Apple Home.



Works with

**Apple HomeKit**

K ovládání tohoto příslušenství s podporou HomeKit se doporučuje nejnovější verze iOS nebo iPadOS.

# Nastavení Apple HomeKit

Je důležité, aby Flic Hub i zařízení iOS měli během procesu instalace aktivní připojení k internetu.

1. Pomocí aplikace Flic se připojte k Flic Hubu a vyberte Flic, který chcete přidat do HomeKitu.
2. V detailním zobrazení nastavení Flicu uvidíte přepínací tlačítko s názvem „Add to HomeKit“ („Přidat do HomeKitu“). Přepněte toto tlačítko do polohy zapnuto.
3. Před přidáním Flicu je třeba nejprve spárovat samotný Flic Hub s HomeKitem. V tomto okamžiku k tomu budete vyzváni. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
4. Po spárování pokračujte v nastavení pomocí aplikace Apple Home.

Poznámka: Proces spojený s instalací HomeKitu je nezbytný pouze při spárování prvního Flicu. U všech dalších tlačítek Flic bude předchozí nastavení s HomeKitem automaticky sdíleno.



Works with

**Apple HomeKit**

K ovládání tohoto příslušenství s podporou HomeKit se doporučuje nejnovější verze iOS nebo iPadOS.

# Tovární nastavení



resetovací dírka

Pokud z nějakého důvodu musíte provést obnovení továrního nastavení, musíte stisknout tlačítko v resetovací dírce po dobu 10 – 15 sekund. Stisknutím tlačítka dojde ke ztrátě všech nastavení vašeho účtu a Flic Hub se vrátí do továrního nastavení.

Pokud odeberete Flic Hub ze svého účtu a znovu se k němu připojíte, budete při párování vyzváni k použití továrního hesla. To najdete na štítku na spodní straně vašeho Flic Hubu.

Pokud během počátečního nastavení přiřadíte své vlastní heslo a zapomenete ho, musíte pro získání opětovného přístupu provést obnovení továrního nastavení.

# Řešení obtíží

Pokud máte problémy s nastavením nebo používáním produktů Flic, na které jste zde nenašli odpověď, přečtěte si prosím Časté dotazy (FAQ) na: <https://start.flic.io/faq>

Případně nás můžete kontaktovat na adrese [support@shortcutlabs.com](mailto:support@shortcutlabs.com)

# Certifikace

Prohlášení o shodě Shortcut Labs je k dispozici na <https://flic.io/doc>

Dokumenty v plném znění naleznete na adrese <https://flic.io/compliance>

Flic 2 splňuje certifikace FCC, IC, CE, AUS, R-NZ a WEEE, RoHS, REACH.

Flic Hub LR splňuje certifikace FCC, IC, CE, AUS, R-NZ a WEEE, RoHS, REACH.

# Bezpečnostní pokyny

Flic Hub a Flic nejsou hračky. Obsahují malé části a příslušenství, které mohou způsobit udušení. Proto tyto výrobky nejsou vhodné pro děti nebo domácí zvířata.

## Všeobecná upozornění

- Nepokoušejte se výrobek opravit.
- Nepoužívejte výrobek při teplotách pod -20 °C nebo nad +54 °C.
- Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte do tekutin a nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

## Specifické pro Flic

- Životnost baterie se zkrátí při intenzivním používání a / nebo používání v extrémních podmínkách.
- Flic není vodotěsný. Neponořujte jej a nepokoušejte se jej používat pod vodou, protože by to mělo za následek nevratné poškození, které je mimo rozsah záruky Shortcut Labs AB.

# Záruka

Společnost Shortcut Labs AB zaručuje, že hardware vašeho produktu Flic (dále jen „produkt“) bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data nákupu (dále jen „záruční doba“).

Pokud během záruční doby vznikne vada produktu, společnost Shortcut Labs podle možnosti a podle příslušných zákonů:

- (1) opraví produkt nebo jej vymění za nový nebo repasovaný výrobek nebo součást; nebo
- (2) vrátí původní kupní cenu v případě vrácení vadného produktu.

Tato záruka se nevztahuje na produkty zakoupené od neautorizovaných prodejců nebo pokud nejsou dodrženy pokyny k použití a aktivaci produktu nebo pokud je produkt poškozen v důsledku zneužití, nehody, nevhodné úpravy, vlhkosti nebo jiných příčin mimo přiměřenou kontrolu Shortcut Labs.

**Poznámka:** Používání baterie se považuje za běžné opotřebení, a proto se na ni nevztahuje záruka 24 měsíců.

Podrobné informace o záruce naleznete na adrese:  
<https://flic.io/documents/warranty-policy>



Přidejte se k nám!

<https://community.flic.io/>

Sdílejte své nápady s ostatními uživateli Flicu a držte krok s nejnovějšími událostmi ve Flic komunitě.

Shortcut Labs AB, Drottning Kristinas Väg 41, 11428, Stockholm, Sweden