

ECOSPEAK


ECO-FRIENDLY WIRELESS SPEAKER

Technical specifications | Especificaciones técnicas | Spécifications techniques | Technische Daten | Specifiche tecniche

- Power | Potencia | Puissance | Leistung | Alimentazione: 3.5 W
- Driver | Controlador | Diaphragme | Treibereinheit | Unità driver: 40 mm
- Frequency response | Rango de frecuencia | Fréquence | Frequenzgang | Frequenza di risposta: 50Hz-18KHz
- Impedance | Impedancia | Impédance | Impedanz | Impedenza: 4Ω
- Battery capacity | Capacidad de la batería | Capacité de la batterie | Batteriekapazität | Capacità batteria: 400 mAh
- Battery charging time | Tiempo de carga | Durée de charge de la batterie | Ladezeit des Akkus | Tempo di ricarica batteria : 1.5 h
- Size | Tamaño | Dimensions | Größe | Dimensione: 74 x 74 x 34 mm
- Weight | Peso | Poids | Gewicht | Peso: 116 g
- Operation range | Rango de funcionamiento | Portée | Betriebsbereich | Raggio di azione: 10 m
- Play time | Tiempo de reproducción | Durée de lecture | Spielzeit | Durata di riproduzione : 4 h
- Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP)
- Micro USB-USB cable included | Cable micro USB-USB | Câble Micro USB - USB inclus | Micro USB-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten | Cavo Micro USB - USB incluso

Technical specifications | Especificaciones técnicas | Spécifications techniques | Technische Daten | Specifiche tecniche

1. ON/OFF button | Botón ON/OFF | Bouton ON/OFF | EIN-/AUS-Taste | Pulsante On/Off
2. LED indicator | Indicador LED | Témoin lumineux LED | LED-Anzeige | Indicatore LED
3. Micro USB input | Puerto micro USB | Entrée Micro USB | Mikro-USB-Eingang | Entrata Micro USB

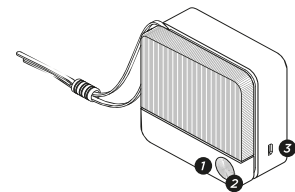

1

EN STEP 1

Turn the speaker ON/OFF

Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds.

EN STEP 2

Pair the speaker with your smartphone

- A. Turn on your mobile device Bluetooth and search for the speaker Bluetooth signal named "Ksix_EcoSpeak".
- B. When turned on, the speaker will automatically reconnect with the last device it was connected to. If you want to pair the speaker with a new device, previously you must disconnect it from the device it's currently paired with.

Charge the speaker's battery

When the battery is low or empty charge it using the Micro USB port.

Connect the speaker to a power source using the Micro USB-USB cable. You can connect it to a computer or a laptop USB port. If you connect it to a power outlet you will need an adapter not supplied with this product.

Music Player management

You can control your mobile device music player using the speaker.

Play/pause: Press the ON/OFF button once.

True Wireless Stereo mode

This option makes it possible to wirelessly pair a second Eco Speak and listen to music with twice as much power. You will create a stereo sound system made up of two different channels: left and right.

1. Turn ON both speakers. Make sure they are not paired with any Bluetooth device.
2. Double press one or both ON/OFF buttons rapidly. After 15 seconds you will hear a sound, which indicates the speakers have been paired with each other.
3. Turn on your mobile device Bluetooth and search for the speaker Bluetooth signal named "Ksix_EcoSpeak". Pair with it.
4. From that moment on, you can listen to music through both speakers at the same time.

When turned on, the speakers will automatically reconnect. To unpair the speakers, double press both ON/OFF buttons rapidly.

2

ES PASO 1

Encienda/apague el altavoz

Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos.

ES PASO 2

Vincule el altavoz con su dispositivo móvil

- A. Encienda el Bluetooth de su dispositivo móvil y busque la señal Bluetooth del altavoz llamada "Ksix_EcoSpeak".
- B. Cada vez que se encienda el altavoz, se conectará automáticamente con el último dispositivo con el que fue vinculado. Si quiere vincular el altavoz con otro dispositivo, primero debe desconectarlo del dispositivo con el que esté vinculado actualmente.

Cargue la batería del altavoz

Cuando la batería esté baja o se haya terminado, realice una carga utilizando el puerto Micro USB.

Conecte el altavoz a una fuente de energía utilizando el cable Micro USB-USB. Lo puede conectar a la entrada USB de un ordenador o a un portátil. Si lo conecta a una toma de red requerirá de un adaptador no suministrado con este producto.

Gestión de reproductor de música

Puede controlar el reproductor de música de su dispositivo móvil utilizando el altavoz.

Play/pause: Presione el botón ON/OFF una vez.

Modo True Wireless Stereo

Esta opción permite conectar de manera inalámbrica un segundo altavoz Kubic Box para escuchar música con el doble de potencia. Creará un sistema estéreo compuesto por dos canales: izquierdo y derecho.

1. Encienda los dos altavoces. Asegúrese de que no estén conectados a ningún dispositivo móvil.
2. Presione dos veces uno o ambos botones ON/OFF rápidamente. Tras 15 segundos escuchará un sonido, lo que indica que los altavoces se han vinculado.
3. Encienda el Bluetooth de su dispositivo móvil y busque por la señal Bluetooth del altavoz llamada "Ksix_EcoSpeak". Vincule su dispositivo con ella.
4. A partir de ese momento, podrá escuchar música a través de los dos altavoces al mismo tiempo.

Al encenderlos, los altavoces se conectarán automáticamente. Para desvincular los altavoces, presione dos veces ambos botones ON/OFF rápidamente.

3

FR ÉTAPE 1

Allumer l'enceinte ON / OFF

Faites un appui long sur le bouton ON / OFF pendant 3 secondes.

FR ÉTAPE 2

Vincule el altavoz con su dispositivo móvil

- A. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile et recherchez le signal Bluetooth de l'enceinte nommée « Ksix_EcoSpeak ».
- B. Lorsqu'elle est allumée, l'enceinte se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil auquel elle était connectée. Si vous souhaitez apparier l'enceinte avec un nouvel appareil, vous devez auparavant la déconnecter de l'appareil auquel elle est actuellement appariée.

Charger la batterie de l'enceinte

Lorsque la batterie est faible ou vide, chargez-la à l'aide du port Micro USB.

Connectez l'enceinte à une source d'alimentation à l'aide du câble micro USB - USB. Vous pouvez la connecter au port USB d'un ordinateur de bureau ou à celui d'un ordinateur portable. Si vous la connectez à une prise de courant, vous aurez besoin d'un adaptateur non fourni avec ce produit.

Gestion du lecteur de musique

Vous pouvez contrôler le lecteur de musique de votre appareil mobile à l'aide de l'enceinte.

Lecture / Pause : appuyez sur le bouton ON / OFF une fois.

Mode stéréo sans fil

Cette option permet d'apparier sans fil une deuxième enceinte Eco Speak et d'écouter de la musique avec deux fois plus de puissance. Vous allez créer un système audio stéréo composé de deux canaux différents : gauche et droit.

1. Allumez les deux enceintes. Assurez-vous qu'elles ne sont appariées à aucun appareil Bluetooth.
2. Appuyez deux fois rapidement sur un ou les deux boutons ON / OFF. Après 15 secondes, vous entendrez un son qui indique que les enceintes ont été appariées l'une à l'autre.
3. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile et recherchez le signal Bluetooth de l'enceinte nommée « Ksix_EcoSpeak ». Appariez-le.
4. Ensuite, vous pouvez écouter de la musique sur les deux enceintes en même temps.

Une fois allumées, les enceintes se reconnecteront automatiquement. Pour désappairer les enceintes, appuyez deux fois rapidement sur les deux boutons ON / OFF.

4

DE SCHRITT 1

Schalten Sie den Lautsprecher EIN/AUS

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

DE SCHRITT 2

Koppeln Sie den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone

- A. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres mobilen Gerätes ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Signal namens „Ksix_EcoSpeak“.
- B. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, verbindet er sich automatisch wieder mit dem letzten Gerät, an das er angeschlossen war. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem neuen Gerät verbinden möchten, müssen Sie ihn zuvor von dem Gerät trennen, mit dem er gerade gekoppelt ist.

Aufladen der Batterie des Lautsprechers

Wenn der Akku schwach oder leer ist, laden Sie ihn über den Micro USB-Anschluss auf.

Schließen Sie den Lautsprecher über das Micro USB-USB-Kabel an eine Stromquelle an. Sie können ihn an einen Computer oder einen USB-Anschluss eines Laptops anschließen. Wenn Sie ihn an eine Steckdose anschließen, benötigen Sie einen Adapter, der nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten ist.

Music-Player-Verwaltung

Sie können Ihren Musikplayer für mobile Geräte über die Lautsprechers steuern.

Wiedergabe/Pause: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste einmal.

Echter drahtloser Stereo-Modus

Diese Option ermöglicht es, einen zweiten Eco Speak drahtlos zu koppeln und Musik mit doppelter Leistung zu hören. Sie erstellen ein Stereo-Soundsystem, das aus zwei verschiedenen Kanälen besteht: links und rechts.

1. Schalten Sie beide Lautsprecher EIN. Stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind.
 2. Drücken Sie eine oder beide EIN-/AUS-Tasten zweimal schnell. Nach 15 Sekunden hören Sie ein Geräusch, das anzeigt, dass die Lautsprecher miteinander verbunden sind.
 3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres mobilen Gerätes ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Signal namens „Ksix_EcoSpeak“. Koppeln Sie Ihr Gerät damit.
 4. Von diesem Moment an können Sie Musik über beide Lautsprecher gleichzeitig hören.
- Wenn Sie die Lautsprecher einschalten, werden sie automatisch wieder verbunden. Um die Verbindung der Lautsprecher aufzuheben, drücken Sie beide EIN-/AUS-Tasten doppelt und schnell.

5

IT FASE 1

Accendere e spegnere l'altoparlante

Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi.

IT FASE 2

Accoppiare l'altoparlante con lo smartphone

- A. Accendere il Bluetooth del tuo dispositivo mobile e cercare il segnale dell'altoparlante Bluetooth chiamato "Ksix_EcoSpeak".
- B. Quando è acceso, l'altoparlante si ricollegherà automaticamente con l'ultimo dispositivo a cui è stato collegato. Se vuoi accoppiare l'altoparlante con un nuovo dispositivo, prima devi scollegarlo dal dispositivo con cui è attualmente collegato.

Carica la batteria dell'altoparlante

Quando la batteria ha un basso livello di carica o è esaurita ricaricala usando la porta Micro USB.

Collega l'altoparlante a una fonte di corrente usando il cavo Micro USB-USB. Puoi collegarlo alla porta USB di un computer o di un portatile. Se lo colleghi a una presa di corrente avrai bisogno di un adattatore, non fornito con questo prodotto.

Gestione del riproduttore musicale

Puoi controllare il riproduttore musicale del tuo dispositivo mobile usando l'altoparlante.

Lecture / Pause : Premi una volta il pulsante ON/OFF.

Modalità True wireless stereo

Questa opzione rende possibile accoppiare in modalità wireless un secondo Eco Speak e ascoltare la musica al doppio della potenza. Potrai creare un sistema stereo con due diversi canali: sinistra e destra.

1. Accendi entrambi gli altoparlanti. Assicurati che non siano accoppiati con altri dispositivi Bluetooth.
 2. Premi due volte rapidamente i pulsanti ON/OFF di entrambi. Dopo 15 secondi sentirai un segnale acustico, questo indica che gli altoparlanti sono stati accoppiati tra loro.
 3. Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo mobile e cerca il segnale Bluetooth dell'altoparlante chiamato "Ksix_EcoSpeak". Accoppialo.
 4. Da questo momento in poi, potrai ascoltare la musica da entrambi gli altoparlanti contemporaneamente.
- Quando li accenderai gli altoparlanti si ricollegheranno automaticamente. Per scollegare gli altoparlanti tra loro, premi due volte rapidamente i pulsanti ON/OFF di entrambi.

6

EN Disclaimer

Atlantis Internacional S.L. recommends installing the Fundo Pro app. But because Fundo Pro is a third party software, Atlantis Internacional S.L. cannot guarantee its correct operation and will not be responsible for any function, sync or connection failure. Please note that the Fundo Pro Android version may be different from the iOS version, and some functionalities may function differently or not be compatible. Both versions may be modified every time the app is updated.

Maintenance recommendations

- Regularly clean the speaker with a dry cloth.
- Avoid breaking the speaker. Do not put objects over it.
- Keep the speaker's connectors and buttons free from dust, dirt, lint, etc.
- If the speaker includes a cable do not pull from it to unplug them.
- Keep the speaker always in a dry place, away from humidity.
- When not using the speaker, store it in a place free from dust, dirt, lint, liquids, etc.

Safety information

- Keep away the speaker from heat sources (fire) and from humidity (water and other liquids).
- Do not attempt to open the speaker. You might damage it.
- Do not leave the speaker in contact with flammable materials.
- Do not throw the speaker into fire.
- If the speaker is wet or damaged do not plug it into a device.
- Keep it away from children.
- Do not plug the speaker into incompatible objects or devices.
- Do not use the speaker if you perceive any visible defects.
- Do not dismount or modify the speaker. These actions will invalidate the warranty.
- Use only the supplied chargers and cables to charge the speaker. Unapproved chargers or cables can damage the battery or the speaker.

Legal note

Hereby, Atlantis Internacional, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The features and functions described in this manual are based on tests made by our company. It is the product user's responsibility to examine the product after its purchase. Specifications and design may change without prior notice. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any communication to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled services.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

ES Aviso Legal

Atlantis Internacional S.L. recomienda la instalación de la aplicación Fundo. Pero debido a que Fundo es un software de terceros, Atlantis Internacional S.L. no garantiza ni se hace responsable por el correcto funcionamiento, sincronización y conexión con su dispositivo móvil. Tenga en cuenta que la versión de Fundo para Android puede ser diferente a la versión para iOS, y que algunas funciones pueden funcionar de manera distinta o no ser compatibles. Ambas versiones pueden sufrir modificaciones cada vez que la aplicación recibe una actualización.

Recomendaciones de mantenimiento

- Limpie regularmente el altavoz con un paño seco.
- Evite roturas en el altavoz. No le coloque objetos encima ni los doble con exceso de fuerza.
- Mantenga limpios los conectores y botones del altavoz.
- Si el altavoz tiene cable no tire de él para desconectarlo.
- No moje el altavoz. Manténgalo en un lugar seco, lejos de la humedad.
- Cuando no utilice el altavoz, guárdelo en un lugar que lo proteja del polvo, suciedad, agua, líquidos.

Información de seguridad

- Mantenga el altavoz alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
- No abra ni manipule el altavoz. Lo puede dañar.
- No deje el altavoz en contacto con materiales inflamables.
- No tire el altavoz al fuego.
- Si el altavoz está dañado o mojado no lo conecte en su dispositivo multimedia.
- Mantenga el altavoz fuera del alcance de los niños.
- No conecte el altavoz en dispositivos u objetos incompatibles.
- No use el altavoz si aprecia defectos visibles.
- No desmonte ni modifique el altavoz. Estas acciones invalidan la garantía.
- Utilice los cargadores y cables suministrados para cargar el altavoz. Cargadores o cables no aprobados pueden dañar la batería o a los auriculares o cascos.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por nuestra compañía. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Las especificaciones y el diseño del producto pueden variar sin previo aviso. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado por Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Deschar y recdar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previene las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

FR Mentions légales

Atlantis Internacional S.L. recommande d'installer l'application Fundo Pro. Mais, comme Fundo Pro est un logiciel tiers, Atlantis Internacional S.L. ne peut garantir son bon fonctionnement et ne pourra être tenu responsable d'aucune fonctionnalité, synchronisation ou défaillance de la connexion. Veuillez noter que la version Android de Fundo Pro peut différer de la version iOS et que certaines fonctionnalités peuvent fonctionner différemment ou être compatibles. Les deux versions peuvent être modifiées chaque fois que l'application est mise à jour.

Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement l'enceinte avec un chiffon sec.
- Évitez de casser l'enceinte. Ne placez pas d'objets dessus.
- Maintenez les connecteurs et les boutons de l'enceinte à l'abri de la poussière, de la saleté, des peluches, etc.
- Si l'enceinte comporte un câble, ne tirez pas dessus pour le débrancher.
- Gardez l'enceinte toujours dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte, rangez-la dans un endroit exempt de poussière, saleté, peluches, liquides, etc.

Informations de sécurité

- Tenez l'enceinte éloignée des sources de chaleur (feu) et de l'humidité (eau et autres liquides).
- N'essayez pas d'ouvrir l'enceinte. Vous pourriez l'endommager.
- Ne laissez pas l'enceinte en contact avec des matériaux inflammables.
- Ne jetez pas l'enceinte au feu.
- Si l'enceinte est mouillée ou endommagée, ne la branchez pas à un appareil.
- Gardez l'enceinte hors de portée des enfants.
- Ne branchez pas l'enceinte à des objets ou des appareils incompatibles.
- N'utilisez pas l'enceinte si vous percevez des défauts visibles.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'enceinte. Ces actions annuleront la garantie.
- Utilisez uniquement les chargeurs et câbles fournis pour charger l'enceinte. Les chargeurs ou câbles non approuvés peuvent endommager la batterie ou l'enceinte.

Note Legale

Par la présente Atlantis Internacional S.L. déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. Les caractéristiques et fonctions décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'examiner et vérifier le produit après son acquisition. Les spécificités et design du produit peuvent être modifiés sans préavis. Atlantis Internacional S.L. ne peut être tenu responsable pour tout dommage, qu'il s'agisse de dommages matériels, économiques ou matériels, liés au non-respect des consignes de sécurité et/ou à une mauvaise utilisation, abus ou installation inappropriée du produit. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo utilizado.

Déchet des appareils électroniques et électriques

Ce symbole indique que les équipements électroniques et électriques doivent être collectés séparément.



- Ce produit est conçu pour des collectes séparées dans des points de collecte appropriés. Ne les déposez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'équipement nécessite des piles, elles doivent être retirées de l'équipement et déposées dans un centre de collecte. Si les piles ne peuvent pas être retirées, ne tentez pas de le faire vous-même puisque cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Un tri des déchets et le recyclage aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé et sur l'environnement dû à une mauvaise gestion des déchets.
- Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion du recyclage nécessaire pour le traitement correct des déchets générés.
- Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets.

DE Haftungsausschluss

Atlantis Internacional S.L. empfiehlt die Installation der FunDo Pro-App. Da es sich bei FunDo Pro jedoch um eine Software eines Drittanbieters handelt, kann Atlantis Internacional S.L. den korrekten Betrieb nicht garantieren und ist nicht verantwortlich für Funktions-, Synchronisations- oder Verbindungsausfälle. Bitte beachten Sie, dass die FunDo Pro Android-Version von der iOS-Version abweichen kann und einige Funktionen unterschiedlich funktionieren oder nicht kompatibel sind. Beide Versionen können bei jedem Update der App geändert werden.

Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie den Lautsprecher regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darüber.
- Halten Sie die Anschlüsse und Tasten des Lautsprechers frei von Staub, Schmutz, Flusen usw.
- Wenn der Lautsprecher ein Kabel enthält, ziehen Sie nicht daran, um den Stecker zu ziehen.
- Bewahren Sie den Lautsprecher immer an einem trockenen Ort und fern von Feuchtigkeit auf.
- Wenn Sie den Lautsprecher nicht benutzen, bewahren Sie ihn an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie den Lautsprecher von Wärmequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu öffnen. Sie könnten ihn beschädigen.
- Lassen Sie den Lautsprecher nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt geraten.
- Werfen Sie den Lautsprecher nicht ins Feuer.
- Wenn der Lautsprecher nass oder beschädigt ist, schließen Sie ihn nicht an ein Gerät an.
- Halten Sie ihn von Kindern fern.
- Schließen Sie den Lautsprecher nicht an inkompatible Objekte oder Geräte an.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
- Der Lautsprecher darf nicht auseinandergebaut oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Lautsprechers nur die mitgelieferten Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können den Akku oder den Lautsprecher beschädigen.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

IT Limitazione di responsabilità

Atlantis Internacional S.L. consiglia di installare la app FunDo Pro. Tuttavia, poiché FunDo Pro è una app di terze parti, Atlantis Internacional S.L. non può garantire il suo corretto funzionamento e non sarà responsabile di alcun errore nelle funzionalità, sincronizzazione o connessione. Si prega di notare che la versione Android di FunDo Pro potrebbe essere diversa dalla versione iOS e alcune funzionalità potrebbero funzionare in modo diverso o non essere compatibili. Entrambe le versioni potrebbero risultare modificate ogni volta che l'applicazione viene aggiornata.

Consigli di manutenzione

- Pulire regolarmente l'altoparlante con un panno asciutto.
- Evitare di rompere l'altoparlante. Non posizionare oggetti su di esso.
- Tenere i connettori e i pulsanti dell'altoparlante liberi da polvere, sporco, pulviscolo, eccetera.
- Se l'altoparlante è dotato di un cavo, non tirarlo per staccarlo.
- Tenere sempre l'altoparlante in un luogo asciutto, lontano dall'umidità.
- Quando l'altoparlante non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.

Informazioni di sicurezza

- Tenere l'altoparlante lontano dalle fonti di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).
- Non cercare di aprire l'altoparlante. Potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare l'altoparlante in contatto con materiali infiammabili.
- Non lanciare l'altoparlante nel fuoco.
- Se l'altoparlante è bagnato o danneggiato non collegarlo a un dispositivo.
- Tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Non collegare l'altoparlante a oggetti o dispositivi non compatibili.
- Non usare l'altoparlante se si percepiscono difetti visibili.
- Non smontare o modificare l'altoparlante. Queste azioni annulleranno la garanzia.
- Usare solo i caricatori e i cavi forniti per caricare l'altoparlante. Caricatori e cavi non approvati possono danneggiare la batteria dell'altoparlante.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/CE. Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.



ECOSPEAK

Visit ksixmobile.com for how-to's, frequently asked questions and more.

Visite ksixmobile.com para instrucciones, preguntas frecuentes y más.

Visitez le site Web ksixmobile.com pour des explications, la FAQ et bien plus encore.

Besuchen Sie ksixmobile.com für Anleitungen, häufig gestellte Fragen und mehr.

Visita ksixmobile.com per altre istruzioni, domande frequenti e altro.