

URBAN 3

CHYTRÉ HODINKY

Uživatelský manuál

Technické informace

Magnetická nabíječka

Velikost:44 mm: 44*38*10,7 mm

Materiál pouzdra:slitina zinku

Popruh:240 x 2,5 x 22 mm vyměnitelný pásek

Nabíječka:magnetická nabíjecí základna **Obrazovka:**

1,69" IPS FULL TOUCH 240*240 **Dotyková obrazovka:**

G+F High end + tvrzené sklo

Bluetooth push:SMS, WeChat, e-mail, zprávy z Facebooku a další upozornění na upozornění APP Měříč tepové frekvence

Krokoměr:Kroky, spotřeba kalorií, záznam cvičení **Funkce**

upomínky na usedlost Funkce sledování spánku

Funkce proti ztrátě pro smartphone

Bluetooth:BT 5.2 + BLE 3.0

Baterie:200 mAh. Velkokapacitní lithium-polymerová baterie **jazyky:**Angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština, portugalsština (Portugal **Další funkce:**


Budík, kalendář, stopky **Voděodolnost:**IP67

Obsah krabice

1 x 1 městské chytré hodinky (obrazovka + 1 silikonový pásek) 1 x magnetická nabíječka

1 x Uživatelská příručka

Diagram

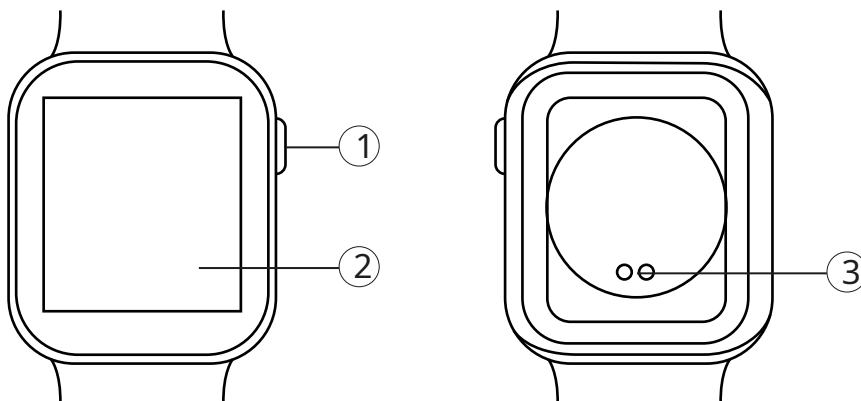

1 - Tlačítko zapnutí/vypnutí/změna motivu 2 -

Dotyková obrazovka

3 - Nabíjecí místo


Výměna popruhů

Přestože je součástí tohoto balení pouze jeden řemínek, řemínky Urban 3 Smartwatch jsou vyměnitelné. Kratší popruh musí být umístěn v kolejnici v horní části obrazovky a delší popruh v kolejnici dole, jinak může dojít k nenávratnému poškození zaváděcího systému.

1. Chcete-li popruh odstranit, uchopte jej a posuňte doleva.


2. Chcete-li vložit řemínek, držte jej a poté jej posuňte doprava, dokud nebude řemínek zcela zasunut do těla hodinek.

Prosím, mějte na paměti, že popruhy mají na konci nějaké malé kovové kousky; měly by být vloženy do kolejnice těla hodinek.

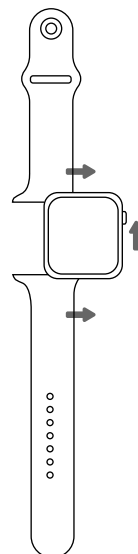

Nabít

Chcete-li chytré hodinky nabít, zarovnejte jejich kontaktní základnu (na zadní straně chytrých hodinek) s nabíjecí základnou. Všimněte si prosím, že magnetická nabíječka obsahuje dva malé kovové části, které musí být v kontaktu se dvěma kovovými tečkami na kontaktní základně.

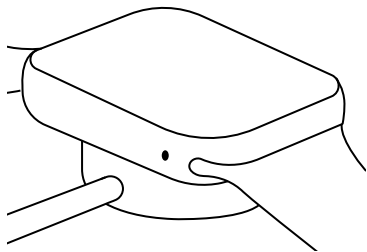

Po vložení chytrých hodinek do nabíjecí základny zavibrují a do 5 sekund se na obrazovce hodinek objeví indikátor nabíjení a chytré hodinky zavibrují.

Úplné nabití chytrých hodinek trvá 2 hodiny. Po dokončení nabíjení bude ikona baterie vypadat plně barevně.

Poznámka: Před nabíjením smartphonu očistěte kontaktní základnu suchým hadříkem, protože jakýkoli zbytek potu by mohl poškodit kovové tečky na základně kontaktů.

Zapnutí a vypnutí chytrých hodinek

Chytré hodinky zapnete dlouhým stisknutím tlačítka v pravém horním rohu. Na obrazovce se objeví pruh a postupně zežloutne. Dlouze stiskněte, dokud pruh nezůstane úplně žlutý a nezmizí z obrazovky.

Chcete-li chytré hodinky vypnout, vraťte se na domovskou obrazovku a dlouze stiskněte spodní část v pravém horním rohu. Chytré hodinky zavibrují a na obrazovce se objeví potvrzovací zpráva. Pokud nechcete zařízení vypínat, vyberte možnost šedě a budete přeměrováni na domovskou obrazovku. Pokud chcete zařízení vypnout, vyberte možnost červeně a chytré hodinky se rovnou vypnou.

Chytré hodinky můžete také vypnout otevřením Nastavení a poté Napájení o .

Počáteční konfigurace

Kliknutím sem stáhnete aplikaci SMART-TIME PRO z Google Play nebo App Store:



SMART-TIME PRO

1. Otevřete nastavení Bluetooth svého zařízení a zapněte Bluetooth.
2. Stáhněte si aplikaci SMART-TIME PRO.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a vytvořte si profil.



Video tutoriál: Propojte svůj Urban 3 s APP

Kliknutím na následující ikonu získáte přístup k videonávodu krok za krokem, jak spárovat Urban 3 s aplikací SMART-TIME PRO.

Poznámka: Pokud váš smartphone nemůže spárovat chytré hodinky, zadejte na svém mobilním telefonu nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda je dostupný signál Urban 3. Pokud se objeví v seznamu, znamená to, že signál Bluetooth funguje správně. Zkontrolujte prosím, zda již byly chytré hodinky spárovány s jinými telefony. V případě, že je spárován s jakýmkoli jiným, pokud váš mobil nemůže hodinky spárovat, klikněte na Nastavení – Bluetooth ve vašem mobilním telefonu a zkontrolujte, zda je signál F3 Pro. Pokud ano, znamená to, že není problém se signálem Bluetooth. Zkontrolujte prosím, zda jsou hodinky spárované s jinými telefony. Rozvažte jej prosím. Uživatelé zařízení IO by měli kliknout na Nastavení – Bluetooth – toto zařízení ignorovat a poté jej spárovat.

Aktualizace firmware

Po provedení některých vylepšení firmwaru našich chytrých hodinek Urban3 bude uživatel muset upgradovat na nejnovější verzi. Chcete-li dokončit tuto aktualizaci, musíte si stáhnout aplikaci Smart Time Pro.


Po stažení aplikace je třeba provést párování chytrých hodinek s aplikací podle následujících kroků:

1. Přidejte zařízení z obrazovky „Zařízení“ aplikace.
2. Přihlaste se do chytrých hodinek a potvrďte párování.



Po spárování chytrých hodinek s aplikací budete muset aktualizovat Firmware:

3. Klikněte na "Potvrdit" pro pokračování v aktualizaci.
4. Klikněte na tlačítko "Aktualizovat".

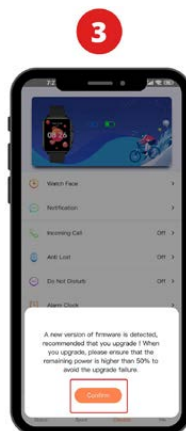

Po aktualizaci firmwaru si budete moci stáhnout jazyk ze samotné aplikace:

5. Klikněte na „Nastavení jazyka“ na kartě „Zařízení“.
6. Vyberte jazyk, který hledáte.



Jakmile bude jazyk aktualizován a vybrán z aplikace, uloží se do samotných hodinek:

1. Klikněte na sekci "Nastavení".
2. Vyberte možnost „Jazyk“.
3. Odemkněte možnost Synchronizace.
4. Vyberte jazyk, který jste synchronizovali s aplikací.



Spárování chytrých hodinek se zařízeními iOS

1. Povolte na chytrých hodinkách funkci Bluetooth. Na obrazovce by se měla objevit malá modrá ikona.
2. Otevřete nastavení Bluetooth smartphonu a vyhledejte BT.3 v seznamu. Vyberte ji a ikona na vašich chytrých hodinkách se změní na modrou a oranžovou.

3. Otevřete APP a vyberte „Zařízení“. Poté vyberte „Přidat nové zařízení“.
4. Zařízení s názvem F3 Pro by se mělo objevit ve vašem seznamu. Vyberte to.
5. Na obrazovce vašich chytrých hodinek se zobrazí potvrzovací zpráva pro synchronizaci s vaším mobilním telefonem. Prosím, povolte synchronizaci.
6. Na obrazovce vašeho zařízení se může objevit zpráva o synchronizaci. Povolte prosím synchronizaci.
7. Je-li to nutné, přijměte veškerá oznámení, která mohou chytré hodinky vyžadovat.

Spárování chytrých hodinek se zařízeními Android

1. Povolte funkci Bluetooth na svém smartphonu a chytrých hodinkách.
2. Otevřete APP a vyberte „Zařízení“. Poté vyberte „Přidat nové zařízení“.
3. Zařízení s názvem F3 Pro by se mělo objevit ve vašem seznamu. Vyberte ji a ikona Bluetooth na vašich chytrých hodinkách se změní na modrou a oranžovou.
4. Na obrazovce vašeho zařízení se může objevit zpráva o synchronizaci. Povolte prosím synchronizaci.
5. Je-li to nutné, přijměte veškerá oznámení, která mohou chytré hodinky vyžadovat.

Funkce

Chytré hodinky Urban 3 obsahují několik funkcí souvisejících se zdravím a každodenním životem. Posunutím doleva otevřete monitorování srdečního tepu (posuňte jednou), fyzické aktivity (posuňte dvakrát), sledování spánku (posuňte třikrát) a údaje o počasí (čtyřikrát posuňte). Pokud po čtyřech posunutí posunete doleva ještě jednou, vrátíte se zpět na domovskou obrazovku. Posunutím doprava otevřete kratší nabídku. Chcete-li otevřít kompletní nabídku funkcí, otevřete domovskou obrazovku a přejeďte prstem nahoru. V nabídce se můžete pohybovat posouváním prstu po obrazovce.

Poznámka:Vezměte prosím na vědomí, že zdravotní parametry lze měřit pouze při správném nošení chytrých hodinek. V případě nesprávného zadání nebudou zaznamenána data přesná nebo nebudou zaznamenána vůbec žádná data.

Změna motivu hodinek

Chytré hodinky obsahují 6 různých motivů hodinek. Otočením tlačítka zapnutí/vypnutí vyberte jeden ze zahrnutých motivů. Z APP lze stáhnout další neuvěřitelná témata: nejprve otevřete aplikaci a vyberte „Zařízení“. Poté vyberte „Vytočit“. Na obrazovce se objeví výběr online a přizpůsobitelných témat. Chcete-li si jej stáhnout, stačí na svém mobilním telefonu stisknout „Sync“ a automaticky se použije na vaše chytré hodinky.

Sportovní

Tyto chytré hodinky Urban 3 obsahují 10 sportovních režimů, včetně běhu, chůze, cyklistiky, lezení, běžeckého pásu, jógy, spinningu, basketbalu, fotbalu a badmintonu.



V každém režimu se měří některé parametry, jako jsou ušlé kroky, doba cvičení nebo kalorie. Chcete-li zaznamenat data, stiskněte po dokončení cvičení tlačítko zapnutí/vypnutí. Zobrazí se potvrzovací zpráva: prosím, potvrďte pro záznam dat. Data se zaznamenávají do „Záznam“ na konci seznamu sportovních režimů.

Poznámka: Některé sportovní režimy mohou vyžadovat aktivaci GPS smartphonu, aby bylo možné zobrazit procházku. Mezi přesným itinerářem a itinerářem zobrazeným v aplikaci mohou existovat určité rozdíly. Pokud není aktivováno GPS, tyto sportovní režimy nemusí fungovat správně nebo se data nemusí zaznamenávat do aplikace.

Tepová frekvence

Otevřete nabídku hodinek a vyberte funkci sledování srdečního tepu. Srdeční frekvence bude měřena automaticky a výsledky budou na obrazovce během několika sekund. Připojte APP a nastavte automatickou periodu měření a intervaly (každé monitorování 15/30/60/120 minut).

Co dělat, když se srdeční frekvence neměří

Je možné, že hodinky nedostávají vhodný signál tepové frekvence. V případě, že se tato frekvence neměří, objeví se na obrazovce místo toho tečkovaná čára. Pokud k tomu dojde, ujistěte se, že hodinky nosíte správně, a podle potřeby je upravte tak, aby byly na vašem zápěstí dobře umístěny a dobře přivázané. Jakmile jsou hodinky nastaveny, hodinky automaticky získají data při vstupu do funkce sledování srdečního tepu. Pokud hodinky neukazují žádné údaje o tepové frekvenci, i když byly dodrženy výše uvedené pokyny, zkontrolujte, zda byla v SMART-TIME PRO APP zapnuta funkce sledování srdeční frekvence.

Krevní tlak

Otevřete nabídku hodinek a vyberte funkci sledování krevního tlaku. Vyberte „play“ a počkejte několik sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí výsledky.

Krevní kyslík

Otevřete nabídku hodinek a vyberte funkci monitorování kyslíku v krvi. Vyberte „play“ a počkejte několik sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí výsledky.

Volat/přijímat/odmítat hovory

Před použitím těchto funkcí se ujistěte, že aplikace APP má všechna povolení k hovorům a že jsou povoleny možnosti synchronizace příchozích hovorů i kontaktů.

Přijímat hovory

Pro příjem hovorů je nesmírně důležité mít povolenou funkci příchozích hovorů. Hovory se zobrazí v reálném čase na obrazovce a hodinky budou vibrovat. Hovory lze na hodinkách přijímat nebo odmítat stisknutím zeleného a červeného tlačítka. V případě přijetí hovoru jej lze ukončit stisknutím červeného tlačítka. Pokud je hovor odmítnut, na obrazovce vašich chytrých hodinek se zobrazí upozornění na hovor.

V případě, že funkce příchozích hovorů není povolena, chytré hodinky budou zobrazovat pouze upozornění na přijaté hovory, ale nebudou vydávat signály v reálném čase ani vibrovat.

Telefonujte

K dispozici jsou tři možnosti volání:

- Zavolejte kontaktu: Chytré hodinky mohou uložit seznam 20 kontaktů dříve vybraných z APP. Chcete-li vytvořit seznam kontaktů, který bude dostupný na hodinkách, otevřete APP a vyberte „Synchronizovat kontakty“. Poté vyberte znaménko „+“ a importujte až 20 kontaktů ze seznamu kontaktů v telefonu. Po aktualizaci seznamu otevřete nabídku hovorů na hodinkách a vyberte „kontakty“ pro zahájení automatické synchronizace. Poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat, a hovor bude automaticky zahájen. Po zahájení hovoru stiskněte červené tlačítko pro jeho ukončení.
- Historie hovorů: Přístup k historii hovorů, vyberte kontakt a zavolejte jim zpět. Po zahájení hovoru stiskněte červené tlačítko pro jeho ukončení.
- Vytačení: Vytočte číslo, na které chcete volat, a stisknutím zeleného tlačítka zahajte hovor. Po zahájení hovoru stiskněte červené tlačítko pro jeho ukončení.

Upozornění na zprávu

Ujistěte se, že je v APP povolena možnost upozornění na zprávy. Úpravou povolení v APP je možné vybrat, která oznámení chcete dostávat při sledování. Poté se na hodinkách v reálném čase zobrazí zprávy a upozornění přijatá na váš mobil.

Ovládání hudby:

Chcete-li ovládat hudební přehrávač a také skladby a hlasitost, vyberte v nabídce funkcí hodinek funkci ovládání hudby. Je možné pozastavit, přehrát, přeskočit a vrátit se ke skladbě a zvýšit nebo snížit hlasitost.

Budík

Na hodinkách lze nastavit maximálně 5 budíků. Chcete-li nastavit budík, otevřete APP a vyberte „Budík“. Poté vyberte „Přidat“ a přizpůsobte si budík. Jakmile je budík nastaven v aplikaci, lze jej aktivovat nebo deaktivovat z hodinek.

Plán

Do hodinek lze přidat maximálně 5 událostí. Chcete-li přidat událost, otevřete APP a vyberte „Naplánovat“. Poté vyberte „Přidat“ pro přizpůsobení události. Jakmile je událost přidána do APP, lze ji sledovat z hodinek. Plán lze přidat do APP a synchronizovat s chytrými hodinkami, které uživatelům připomenou včas.

Stopky

Otevřete nabídku hodinek a vyberte funkci stopky. Vyberte „play“ pro zahájení počítání. Na

zaregistrujte nové období, stiskněte znaménko „+“ na šedém tlačítku; pro zastavení počítání stiskněte znak „X“.

Najít telefon

Pokud jsou chytré hodinky připojeny k APP, vyberte možnost Najít telefon, aby zvonily. Pro zastavení zvolte „pause“.

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení jasu, hlasitosti a Bluetooth, zapnout chytré hodinky, vrátit je zpět do továrního režimu nebo zobrazit obecné informace o zařízení, vyberte možnost „Nastavení“.

Vzdálené zachycení

Fotoaparát chytrého telefonu lze ovládat pomocí funkce dálkového snímání. Otevřete APP a vyberte „Camera“. Poté se na obrazovce chytrých hodinek objeví ikona fotoaparátu. Stisknutím ikony pořídíte fotografii. Fotografie budou uloženy v galerii vašeho telefonu.

Vezměte prosím na vědomí, že před použitím této funkce by měla být APP udělena oprávnění k přístupu k fotoaparátu.

Pohybová funkce

Chcete-li nastavit alarmy pohybu, otevřete APP a vyberte „Alarm pohybu“. Po aktivaci budíku a nastavení všech informací o budíku smartphone zavibruje podle dané informace.

Funkce proti ztrátě

Když se smartphone odpojí od smartphonu, bude zvonit a vibrovat, aby nedošlo ke ztrátě.

Monitorování menstruace

Zaveďte požadované informace do APP pro sledování menstruačního cyklu.

Odpočítávání

Otevřete nabídku hodinek a vyberte funkci odpočítávání. K nastavení času použijte znaménka „+“ a „-“. Zvolte „Play“ pro zahájení počítání; vyberte šedé tlačítko pro zastavení počítání; vyberte oranžové tlačítko pro pozastavení počítání. Po uplynutí času hodinky zavibrují.

Počasí

Připojte chytré hodinky k APP a synchronizujte počasí v reálném čase. Zobrazí se na hodinkách.

Krokoměr

Otevřete funkci Krokoměr, abyste viděli počet ušlých kroků. Přejetím nahoru zobrazíte další informace o ušlých kilometrech a spálených kaloriích.

Záznam spánku

Tato funkce zaznamenává váš spánek. Chcete-li zobrazit údaje o spánku, otevřete funkci záznamu spánku. Chcete-li zobrazit úplnější informace o svém spánku, přejeďte prstem nahoru.

Místní nabídka

Odemkněte chytré hodinky a přejetím prstem dolů z domovské stránky otevřete nabídku zástupců. Toto jsou přednastavené možnosti v místní nabídce:

1. Svítílna
2. Režim Nerušit
3. Bluetooth
4. Najít funkci telefonu
5. Změňte téma
6. Nastavení (jas, jazyk, téma, výkon o)
7. Nastavení jasu

Doložka o výjimce

1. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku zobrazené na Urban 3 nesmí být považovány za lékařský nebo diagnostický základ.
2. Při diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných srdečních chorob se prosím spolehněte pouze na kvalifikované lékaře. Obratě se na svého lékaře, abyste získali diagnostický názor, a nezakládejte své kroky na vlastní diagnóze a samoléčbě.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku zobrazené na Urban 3 nemusí být zcela přesné kvůli některým faktorům, jako je rušení signálu z externích zdrojů, nesprávná poloha chytrých hodinek a změny počasí nebo tělesného stavu uživatele.
4. NEUPRAVUJTE žádnou svou medikaci nebo terapeutickou léčbu na základě údajů uvedených na Urban 3. Prosím, vždy dodržujte pokyny lékaře před užitím jakéhokoli

další akce.

5. Zříkáme se veškeré odpovědnosti vyplývající z takové nepřesnosti a nepřebíráme žádnou odpovědnost za důsledky použití takových údajů a informací.

Doporučení pro údržbu

- Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnut.
- Udržujte konektory a/nebo porty čisté, bez prachu, vláken atd., abyste zabránili nesprávnému připojení.
- Zabraňte rozbití zařízení. Nepokládejte na něj žádné předměty a neohýbejte jej příliš silně.
- Pokud produkt obsahuje kabel, neohýbejte jej příliš silně a netahejte za něj, abyste produkt odpojili.
- Výrobek nenavlhčete. Uchovávejte jej vždy na suchém místě, mimo dosah vlhkosti.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na místě bez prachu, nečistot, vláken, tekutin atd.
- Pokud se do vnitřku produktu dostane voda nebo jiné kapaliny, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli připojeného zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Zabraňte pádu nebo nárazu produktu. Může být poškozen.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.

Bezpečná informace

Před prvním použitím zařízení si přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla (ohně) a zdrojů vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je výrobek mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (například: uvnitř auta během horkého počasí).
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo vypněte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady.
- Nepokoušejte se produkt otevřít nebo prorazit. Mohli byste to poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Tyto akce ruší platnost záruky.

Právní poznámka

Atlantis Internacional SL tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za to, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli osobní ztrátu nebo zranění, ekonomické ztráty, materiální ztráty nebo jakékoli škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu. Pro elektronická zařízení s Bluetooth: Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli funkci, komunikaci a selhání spojení mezi produktem a zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

Likvidace elektronických a elektrických zařízení

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zařízení je třeba sbírat odděleně.



- Tento produkt je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě.
- Nelikvidujte jako domovní odpad.
- Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady nutné pro správné ekologické nakládání s produkováním odpadem.
- Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty ze zařízení a zlikvidovány v příslušném sběrném středisku. Pokud nelze baterie vyjmout, nepokoušejte se o to sami, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Tříděný sběr a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace.
- Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.